

ペンダントランプ

取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要な時にお読みください。



安全上のご注意 **必ずお守りください。**

●取扱説明書には製品をお使いになる方や、他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い頂く為に重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

| | |
|---|---|
|  警告 取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う事が想定される内容です。 |  注意 取扱を誤った場合、物的損害が発生することが想定される内容です。 |
|---|---|

●図記号の説明

| | |
|--|--|
|  この記号は禁止（してはいけないこと）を表示します。具体的な禁止内容は図記号の近くに示しています。 |  この記号は行為の強制（必ずすること）を表示します。具体的な禁止内容は図記号の近くに示しています。 |
|--|--|

警告



禁止

幼児や子供に使用させたり、本製品にて遊ばせないでください。
事故やケガの恐れがあります。



水濡れ禁止

本体を水につけたり、水のかかる場所で使用しないでください。
本体内部に水が入り感電・発火の原因になります。



禁止

器具の隙間にピンや針・金属物などの異物を入れないでください。
感電や異常動作をしてケガをすることがあります。



禁止

お手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は絶対に使用しないでください。
本体に変色・変形や、有毒ガスにより健康を害することがあります。



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火・感電・ケガの原因になります。修理はお買上店にご相談ください。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全だと感電や発熱による火災の原因になります。



濡れ手禁止

電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
感電の原因になります。



強制

電源プラグのホコリ等は定期的に取りってください。
ホコリが溜まると湿気等で絶縁不良になり火災の電原因になります。



禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。
電源コードが破損し火災の原因になります。



プラグを抜く

異常時（焦げ臭いニオイ等）は直ちに運転を停止して電源プラグを抜いてください。
運転を停止し、お買上店にご連絡ください。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電やケガをすることがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが痛んだりコンセントの差し込みが緩い時は使用しないでください。
感電やショート・発火の恐れがあります。



強制

電源プラグを抜くときは、電源コードを待たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。
電源コードが破損し火災の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しないでください。
破損・火災・感電の原因になります。

注意



禁止

不安定な場所に置かないでください。
絨毯や傾斜した場所や高い場所など不安定な場所に
置かないでください。
転倒してケガや火災の原因になります。



強制

長時間で使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、保管してください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



禁止

点灯時および消灯直後は、電球やセードは熱くなっているため触らないでください。
火傷の原因になります。



禁止

本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。故障の原因になります。



禁止

直射日光のあたる所に置かないでください。また、凍結の恐れがある場合はタンクと本体の水を捨ててください。凍結しますと故障の原因になります。



禁止

浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所では使用しないでください。故障の原因になります。



接触禁止

雷が鳴り出したら本機に触れない。
電源プラグ・コードには触れないでください。
感電の原因になります。



換気する



ガス漏れやガス臭い場合は本機の電源プラグに触れず換気してください。引火爆発し火災などの原因になります

組立方法

※小型のマイナスドライバーをご用意ください。



- ・シェード本体/ランプユニット/結束バンド2本（コードカバーの中に入ってます。）

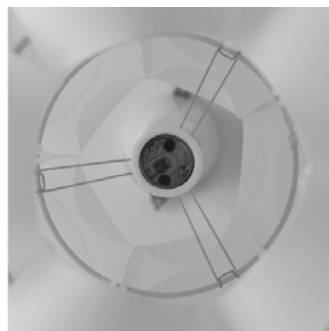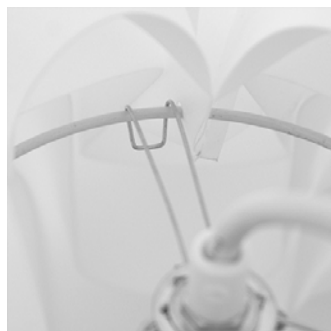

- ・ランプユニットをシェードの中に入れ、ワイヤーに三等分になるように引っ掛けます。



- ・コードカバーのネジを小さめのマイナスドライバーで緩めシーリングを図の様に差込み
右に回しカチッと音がするまで回します。



- ・シーリングが抜けない事を確認したらコードカバーを持ち上げ小さめのマイナスドライバー
でコードカバーが落ちて来なくなるまでネジを締めます。
- ・コードが長い場合は上図の様に2本の結束バンドで固定します。

お手入れ方法

 注意：お手入れ・ランプ交換の際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。

○本体のお手入れは1ヶ月に1回程度行ってください。

・やわらかい布で本体の汚れを拭き取ります。

※台所用洗剤をうすめ布に浸してよくしぼってから拭き、その後乾いた布で拭き取ります。

 注意：シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類は、変質・変色の恐れがありますので使用しないでください。

商品仕様

| | |
|---------|----------------------|
| 電 源 | 100V 50/60Hz |
| サ イ ズ | 直径330mm |
| 重 量 | 約500g |
| 口 金 規 格 | E26 (max40W) |
| 材 質 | スチール・ポリプロピレン他 |
| 電源コード | 約1m |
| 付 属 品 | 結束バンド2本・日本語取扱説明書・保証書 |

※商品仕様は商品改良の為、予告無く変更される場合がありますので予めご了承ください。

警 告



お手入れのときは、電源プラグを抜く
感電やケガの原因になります。手が濡れている時はよく拭いてから電源プラグを抜き差ししてください。

プラグを抜く

注 意



接触禁止

点灯時、電球やセードは触らない。
消灯直後も電球やセードが高温のため、ケガ・ヤケドをする原因になります。

●必ずコンセントから電源コードを抜いた状態で行ってください。

●本体の汚れは水を含ませた布で拭き取ってください。それでも汚れが落ちない場合は、中性洗剤を含ませた布で軽く拭き取ってください。

※本体を水洗いしないでください。本体内部に水が入ると感電・故障の原因になります。

※アルコール・ベンジン・ガソリン・シンナーなどで拭かないでください。変色・変形の原因になります。



★長年ご使用のペンダントランプの点検を！

このような症状
ありませんか？

- 電源コード・プラグが以上に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げ臭いニオイがする。
- 異音が聞こえる。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他異常は故障がある。

 お願い

故障や事故防止の為、電源プラグをコンセントから抜いて必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

保証規定

本書は、本書記載内容で、無料修理させて頂くことをお約束するものです。

○正常にご使用頂いて、保証期間中に故障した場合は、製品と本書をご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。無料にて修理させていただきます。

○保証期間中の修理など、ご不明がある場合はお買い上げ販売店にご相談ください。

○次のような場合は、保証期間中でも有料になります。

- 1.使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- 2.本書の提示がない場合。
- 3.火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・公害・指定以外の使用電源による故障及び損傷。
- 4.本書にお客様名・お買い上げ日・販売店の記載がない場合。
- 5.消耗品の交換。
- 6.一般家庭以外（例：業務用）に使用の場合の故障及び損傷。
- 7.お買い上げ後の落下や運送上の故障及び損傷。
- 8.ご使用後のキズ・変色・汚れ及び保管上の不備による損傷。
- 9.本書記載事項と異なった使用によって生じた故障及び損傷。

○住所が変更になる場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

○本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

| | |
|--------|----------------|
| 製品名 | ペンダントランプ |
| 保証期間 | 本体お買い上げ日より6ヶ月間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |

※保証期間内であっても製造中止の製品で修理不可能な場合は保証ができない場合もありますのでご了承ください。

| | |
|--------------------|--|
| お客様記入欄 | |
| 住 所 氏 名 電話番号 | |

| | |
|--------------------|--|
| 販売店記入欄 | |
| 店舗名 住 所 電話番号 | |